


---

Descripción de macros

# **Cambios en Macros2D**

## **Versión 2007**

**ABIS Softwareentwicklungs GesmbH.**

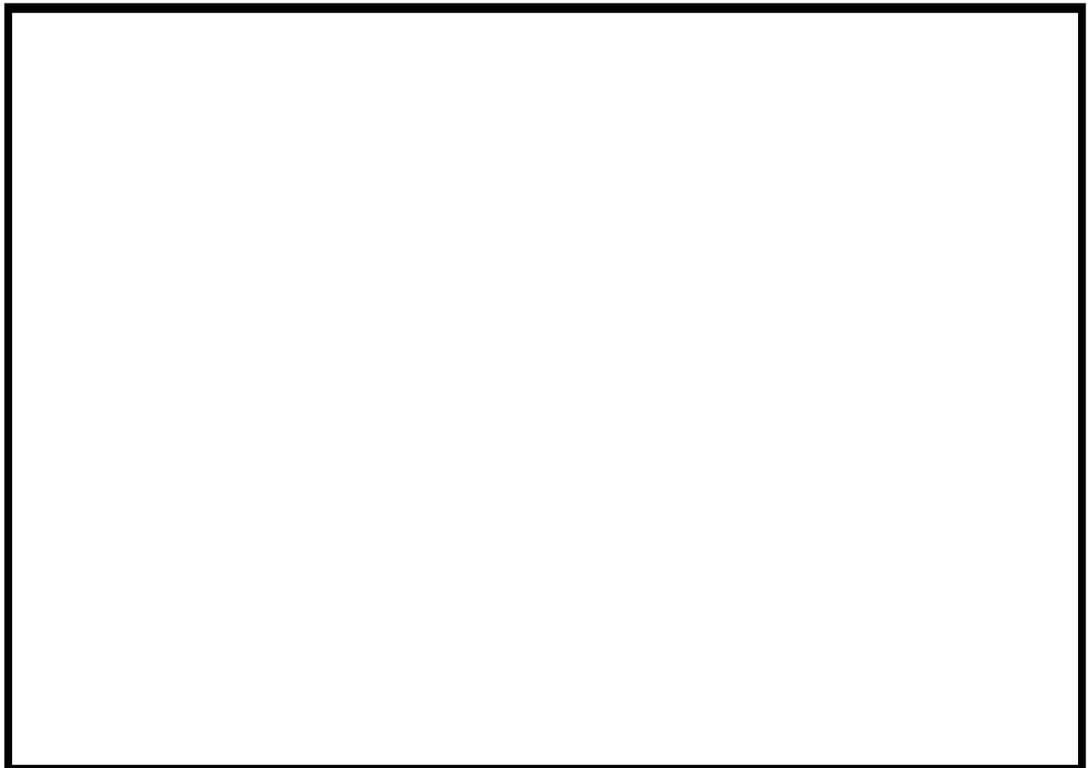



# Cambios en Macros2D V2007

## **Todas:**

Los mensajes de error y aviso aparecen como ventanas de error o aviso de Windows; y no en la zona de diálogo, como en versiones anteriores. Mayor claridad, permite además cambiar directamente los parámetros incorrectos.

Macros pueden introducirse o reeditarse cerca de los límites de la pantalla.

## **A\_Layers:**

Nuevo botón para la desactivación de todos los layers.

## **Ven\_vis:**

La altura del antepecho puede ser a partir de ahora negativa.

## **Cambios en macros de ventana y en "Puer\_ext":**

Parámetros para las contraventanas

Repisa exterior



# Cambios en macros de ventana y en "Puer\_ext"

## Parámetros para las contraventanas

Solo para las macros "Ventana" y " Ventanal".


Tras la introducción de la ventana, los parámetros para las contraventanas se guardarán en la preconfiguración.

Solo si la ventana fuese cambiada, de tal manera que se tenga un nuevo caso estándar, los valores se calcularán automáticamente, obviando los valores guardados.

En el caso de que solo se cambiase el tamaño de la ventana, las contraventanas se adaptarán de acuerdo al nuevo tamaño.

Si la suma de de los recubrimientos de las contraventanas no concuerda con el ancho de la ventana, se pueden adaptar ambas a la vez equitativamente (antes solo una o la otra).

## Repisas

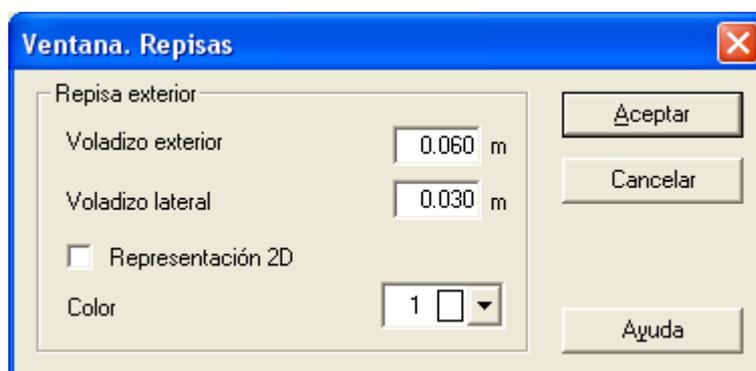

### Repisa exterior

**Voladizo exterior**

Voladizo desde el muro. **f)**

**Voladizo lateral**

Voladizo lateral desde el vano. **g)**

**Representación 2D**

Si este parámetro está activado, se representará la repisa.

**Color**

Color de la línea para la repisa exterior.

